



1200-S sc: комбінований цифровий електрод для рН або ОВП

- Якісний комбінований електрод
- Електрод з перфорованою мембраною і гелевим електролітом
- Простота обслуговування
- Підключається до контролерів SC

Для забрудненої води

Датчик 1200-S sc в основі має високоякісний комбінований електрод. Перфорована мембрана поєднується з полімеризованим твердим електролітом, що робить цей електрод нечутливим до забруднень і гарантує користувачеві простоту в обслуговуванні.

Універсальність у застосуванні

Датчики рН та ОВП забезпечують надійний контроль параметрів промислових і міських стічних вод, а також питної та технологічної води. Міцна конструкція гарантує стабільну роботу навіть у складних умовах експлуатації, а цифровий інтерфейс дозволяє об'єднувати датчики в єдину мережу з іншими приладами серії sc.



LANGE 

Технічні характеристики:

	1200-S sc pH	1200-S sc ОВП
Метод вимірювання	Вимірювальний ланцюг з одним датчиком	
Датчик температури	PT100	
Діапазон вимірювання	0 ... 14 pH	-1500 ... 1500 мВ
Діапазон температури	-5 ... 60°C	
Час відгуку (параметр)	T90 < 15 с	
Час відгуку (температура)	T90 < 2 хв	
Термокомпенсація	Автоматична або ручна	Ні
Калібрування	Автоматична / ручна 1 або 2 точкова за буфером / зразком, заводське калібрування	Ручна 1 точкова, заводське калібрування
Максимальна швидкість потоку	4 м/с	
Температура зразка	-5 ... 50°C	
Максимальний тиск	До 2 бар	
Матеріали, що контактують зі зразком	Нержавіюча сталь, PPS, скло	Нержавіюча сталь, Pt, PPS, скло
Передача даних	Цифровий сигнал до контролерів sc	
Мембрана	Перфорована мембрана	
Електрод порівняння	Ag/AgCl полімер	
Вага	Приблизно 1 кг	
Розмір	44 мм × 500 мм (діаметр × довжина)	
Кабель датчика	10 м, з IP68 конектором, може бути подовжений	

Інформація для замовлення:


1200-S sc pH датчик	LZV426.99.10001
1200-S sc ORP датчик	LZV426.99.20001
Механізм для монтажу датчика на бортику (1")	LZX914.99.xx200
Запасні частини та аксесуари	
Змінний pH електрод	LZX889
Змінний ORP електрод	LZX890
Захист електрода	LZX899

Сервіси HACH:

Звертайтеся за консультацією та для розміщення замовлень до офіційного дистриб'ютора HACH в Україні: компанії "ЕКОІНСТРУМЕНТ-КИЇВ"



Виїзд до замовника для проведення пусконаладжувальних робіт, сервісного обслуговування та навчання

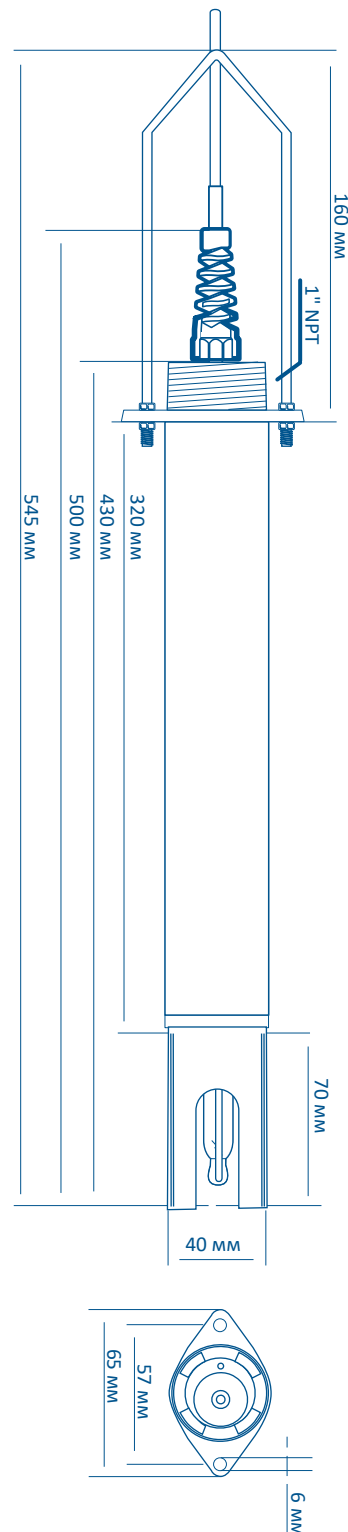

HACH LANGE GMBH
Willstätterstraße 11
D-40549 Düsseldorf
Тел. +49 (0)2 11 52 88-0
Факс+49 (0)2 11 52 88-143
info@hach-lange.de
www.hach-lange.com

ТОВ "Екоінструмент-Київ"
Україна, 03067
Київ, вул. Машинобудівна, 50
Телефон: (044) 492-29-01
Email: info@ecoinstrument.com.ua
www.ecoinstrument.com.ua



LANGE

UNITED FOR WATER QUALITY